


Einbau und Montageanleitung Komplettpaket Premium Art.-Nr. 201140 bis 201142

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Beginn der Arbeiten vollständig durch. Die Anleitung für den Behälter finden Sie eingeklebt unter dem Deckel. Sollte eine Anleitung fehlen müssen Sie diese vor Beginn der Arbeiten bei uns anfordern. (Es besteht auch die Möglichkeit diese im Internet unter www.garantia.de im Downloadbereich herunterzuladen.)

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhaltensvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

1. Nachdem der Behälter gesetzt ist und die Zulauf-, Überlauf- und Leerrohrleitungen verlegt sind, wird der Saugschlauch durch das Leerrohr gezogen und über den gebogenen 90° Schlauchanschluss mit der schwimmenden Entnahme verbunden. Beim Durchziehen des Saugschlauches muss darauf geachtet werden, dass kein Schmutz in die Leitung gelangt (das entsprechende Ende mit Klebeband verschließen).
2. Das Trinkwassernachspeisemodul wird laut beiliegender Benutzerinformation montiert. Der Saugschlauch wird mit der beiliegenden Messingschlauchtülle am Panzerschlauch auf der Saugseite der Pumpe angeschlossen.
3. Die Steuerung des roten 3-Wege-Ventils erfolgt über den Schwimmerschalter. Der Schwimmerschalterkopf wird im Behälter so positioniert, dass er ca. 10 – 15 cm über dem Tankboden frei schwebt. Das gelbe Gegengewicht sollte sich ca. 20 – 25 cm vom Schwimmer entfernt befinden. Das Kabel wird durch das Leerrohr zu einer Steckdose in der Nähe des Nachspeisemoduls geführt, in den Spezialdoppelstecker wird das Kabel des 3-Wege-Ventils gesteckt.

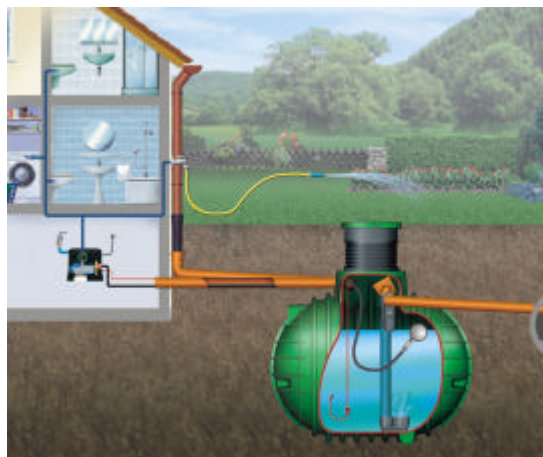

Saugschlauch



Trinkwassernachspeisemodul



Schwimmerschalter



4. Die Montageanleitung für den Filter liegt in der Transportverpackung. Auf die Fließrichtung des Filters achten. Die Siebfläche vor Inbetriebnahme mit einem fettlösenden Reinigungsmittel reinigen.

Filter



Achtung: Der Anschluss ans Stromnetz darf erst nach Beenden der Arbeiten erfolgen. Alle stromführenden Leitungen und Verbindungen sind oberhalb der max. Wasserstandslinie im Behälter zu fixieren. Die Schlauchverbindungen müssen absolut dicht sein, da ansonsten eine einwandfreie Funktion der Anlage nicht gewährleistet ist.

Die Einbauanleitung für den Behälter ist zu beachten. Der Deckel ist stets, außer bei Arbeiten im Behälter, kindersicher verschlossen zu halten.